

#### Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

#### Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

#### Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

#### Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan

#### Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

#### Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

#### Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

#### Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

#### Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

#### Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.

#### Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

#### Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnatische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

#### Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

#### Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

#### Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

#### Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.

#### Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,968 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzinde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

#### Correcte verwijdering van dit product

- (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recylen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

#### Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de opładcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

#### Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte

#### Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

#### Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

#### Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen.

#### Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

#### Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

#### Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

#### Als u wilt spreken via het toestel:

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekswaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

- 

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recylen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

#### Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

- (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

#### Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

#### Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

#### Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.


#### Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

#### Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

- 

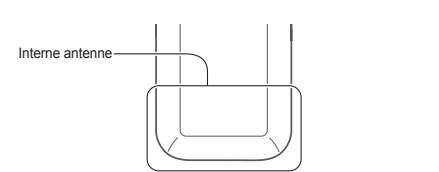

#### Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het toestel.

#### Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

#### Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

#### Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

#### Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

#### Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, sneeuw, ijsel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.

#### Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

#### Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

#### Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

#### Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

#### Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

#### Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

#### Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

#### Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

#### Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

#### Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

#### Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
- Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

#### Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:


Pictogram	Beschrijving
	Signaalsterkte
	In gesprek
	Doorschakelfunctie actief
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	FM-radio aan
	FM-radio buiten werking gesteld
	Alarm ingeschakeld
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijlading

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.



- Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.

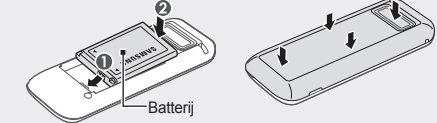

## De batterij opladen

- Sluit de reisadapter aan.
- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.



- Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan de telefoon beschadigd raken.
- Om energie te besparen koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan-uitschakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

## Instructiepictogrammen

	<b>Opmerking:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand <b>Berichten</b> → <b>Bericht maken</b> (betekent <b>Berichten</b> , gevolgd door <b>Bericht maken</b> )
	<b>Vierkante haken:</b> telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [] (staat voor de toets Aan/Uit/ Menu sluiten)
	<b>Punthaken:</b> functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld: <b>&lt;OK&gt;</b> (staat voor de functietoets <b>OK</b> )

- Scroll naar links of naar rechts om het volume aan te passen en druk op **<Opslaan>**.

**Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek**

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor een beter geluid.

## De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

Als u hebt gekozen voor het profiel Stil of Vergadering of voor de stand Vliegtuig (offline), kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Beltoon voor oproep**.
- Selecteer een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

## Een recent gekozen nummer herhalen

- Druk in de standby-stand op [].
- Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op [] om het nummer te bellen.

## Werken met de sneltoetswerkbalk

Via de sneltoetswerkbalk kunt u uw favoriete menu's openen.

**Menu's op de sneltoetswerkbalk bewerken**

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Sneltoetswerkbalk**.
- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer uw favoriete menu's.
- Druk op **<Opslaan>**.

**Een menu openen via de sneltoetswerkbalk**

Blader in de standby-stand naar links of rechts om het gewenste menu te selecteren en druk op de bevestigingstoets.

Als de sneltoetswerkbalk is ingeschakeld, werkt de navigatietoets in uw regio mogelijk niet als sneltoets.

## Tekst ingeven

**De tekstinvoerstand wijzigen**

- Houd [**#**] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.
- Druk op [**#**] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op [**\***] om over te schakelen naar de symboolstand.
- Houd [**\***] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

**T9-stand**

- Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [**0**] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

**ABC-stand**

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

**Cijferstand**

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

## De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [] ingedrukt.
- Geef uw pincode in en druk op **<OK>** (indien nodig).
- Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de opties op het display om de telefoon naar wens aan te passen.

Als de batterij langere tijd leeg is geweest of uit de telefoon is verwijderd, moeten de datum en tijd opnieuw worden ingesteld.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

## De menu's gebruiken

De menu's van de telefoon openen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.

Wellicht moet u op de bevestigingstoets drukken om naar de menustand te gaan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.
- Druk op **<Kies>**, **<Opslaan>** of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan; druk op [] om terug te gaan naar de standby-stand.

**Symboolstand**

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

**Andere functies voor tekstinvoer gebruiken**

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **<Wissen>** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **<Wissen>** ingedrukt om meerdere tekens snel te verwijderen.
- Druk op [**0**] om een spatie tussen twee tekens in te geven.
- Als u van regel wilt veranderen, drukt u drie keer op [**0**].
- Druk op [**1**] om leestekens in te geven.

## Nieuwe contactpersoon toevoegen

Uw telefoon is ingesteld om contactpersonen op te slaan in het telefoongeheugen. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **Beheer** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
- Selecteer **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

## Alarm instellen en gebruiken

**Een nieuw alarm instellen**

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer een lege alarmlocatie.
- Stel het alarm in zoals u wilt.
- Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

**Een alarm afzetten**

Als het alarm afgaat:

- Druk op **<OK>** of de bevestigingstoets om het alarm uit te zetten.
- Druk op **<Sluimeren>** om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

**Een alarm uitschakelen**

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
- Blader naar links of naar rechts naar **Uit**.
- Druk op **<Opslaan>**.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

## Bellen

- Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op [] om het nummer te kiezen.
- Druk op [] om de oproep te beëindigen.

## Een oproep aannemen

- Druk op [] als een oproep binnenkomt.
- Druk op [] om de oproep te beëindigen.

## Het volume aanpassen

**Het volume van de beltoon aanpassen**

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

Als u het profiel Stil gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.
- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Volume**.
- Scroll naar **Belsignaal**.

## Berichten verzenden en bekijken

**Een SMS-bericht verzenden**

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Geef het nummer van een ontvanger in en scroll omlaag.
- Geef de berichttekst in. *Zie "Tekst ingeven"*.
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

**SMS-berichten bekijken**

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS-bericht.

## Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

**De functie voor nepoproepen inschakelen**

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Applicaties** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan**.

**Een nepoproep tot stand brengen**

- Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
- Druk vier keer op de navigatietoets wanneer de toetsen zijn vergrendeld.

## Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

**Het SOS-bericht activeren**

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Scroll naar links of rechts naar **Aan** om de functie voor SOS-berichten te activeren.
- Selecteer **Ontvangers** en druk op **<Opties>** → **Lijst met contacten** om uw lijst met contactpersonen te openen.

U kunt ook telefoonnummers met de landcode (voorafgestaan door +) in de lijst met ontvangers opnemen. Ga naar stap 6.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Als u alle gewenste personen hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.

**Een SOS-bericht verzenden**

- Met vergrendelde toetsen drukt u vier keer op [] om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.

De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op [] om de SOS-stand te beëindigen.

## De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar vooraf opgegeven ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

Mobiel opsporen inschakelen:

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

- Scroll naar links of rechts naar **Aan** om de functie Mobiel opsporen te activeren.
- Selecteer **Ontvangers** en druk op **<Opties>** → **Contacten** om uw lijst met contactpersonen te openen.

U kunt ook telefoonnummers invoeren met de landcode erbij (voorafgestaan door +). Ga naar stap 7.

**SAMSUNG**  
ELECTRONICS

**Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)**

**Wij,** **Samsung Electronics**  
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM Mobiele telefoon : GT-E1230

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoetsen zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage[V] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

**0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:  
Samsung Electronics QA Lab

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2011.08.19

Joong-Hoon Choi / Lab Manager  
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.